

Sharp Klima Arıza Kodları

Sharp Klima Arıza Kodları , Sharp marka klimanızın probleminin en hızlı şekilde çözülebilmesi için iç ve dış ünite ekranlarında belirttikleri arıza göstergeleridir. Sharp klima üstün Japon teknoloji ürünüdür. Japonya'nın en önde gelen markaları arasında yer alıp, çok uluslu bir şirkettir.

Klima servisi çağırmadan önce, klimanızın enerji sigortasının açık olduğunu, klimayı doğru mod ve derece aralığında çalıştırdığınızdan emin olunuz.

Sharp klima arıza kodlarını ve Sharp klima kumandası kullanımını sizlerle paylaşıyoruz.




Sharp klima

Sharp Klima Arıza Kodları İç Ünite Göstergeleri

ARIZA KODU	SARI LED	KIRMIZI LED	YEŞİL LED	AÇIKLAMASI
E0				Su pompası arızası
E1				Kompresörün yüksek basınç koruması
E2	3 kez yanar söner			Kapalı anti-donmuş kompresör
E3				Kompresörün düşük basınç koruması
F0		9 kez yanar söner		Soğutucu gaz eksikliği
E4	7 kez yanar söner			Kompresörün hava tahliyesi yüksek sıcaklık koruması
E5	5 kez yanar söner			Kompresörün aşırı yük koruması
E6	sürekli yanar			İletişim arızası
E8	6 kez yanar söner			İç ünite fan koruması

E9		Su akışı koruması
EE	11 kez yanar söner	EEPROM hatası
FF		Bağlı kontrol iletişim hatası
F0	17 kez yanar söner	Soğutucu toplama
F1		Evaporatör sensörü arızası
F2		Kondenser sensörü arızası
F3	6 kez yanar söner	Dış ortam sensörü arızası
F4	5 kez yanar söner	Hava tahliye sensörünün arızası
F5	7 kez yanar söner	Göstergedeki ortam sensörünün arızası
H8		Su tankı dolu. Tanktaki suyu dışarı boşaltın

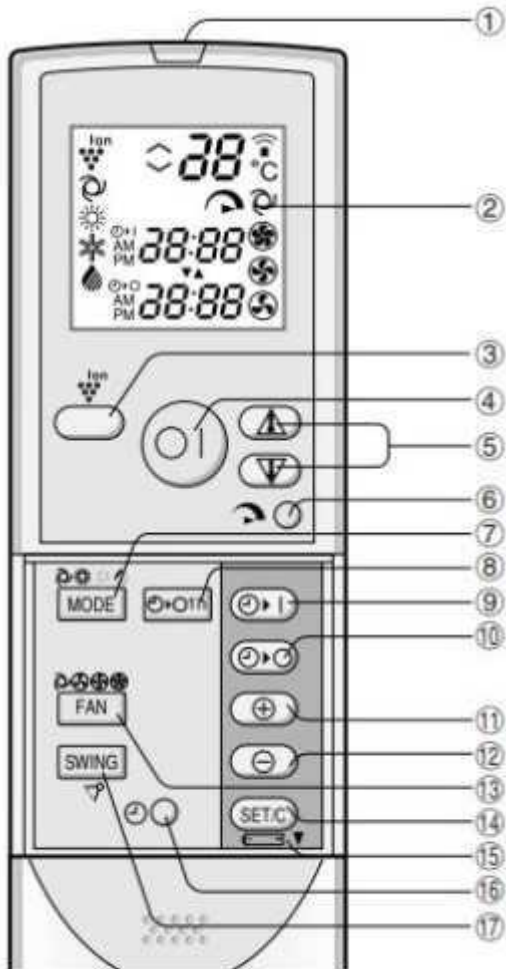

İS TEKNİK
Havan
435 76 76
info@klimateknik.com

Sharp klima uzaktan kumandası ve fonksiyon tuşları
Kızıl ötesi verici göz

Gösterge ekranı
Plasmacluster(Hava temizleme düğmesi)
Açma kapama düğmesi
Derece yükseltme/alçaltma düğmesi
Tam devir çalıştırma
Mod değiştirme düğmesi
Bir saatlik kapanma zamanlayıcı düğmesi
Zamanlayıcıyı açma düğmesi
Zamanlayıcıyı kapama düğmesi
Zamanlayıcıyı ilerleme
Zamanlayıcıyı gerileme
Fan devri
Zamanlayıcı Onay/İptal düğmesi
Pili söküp değiştirme bölümü
Saat düğmesi
Kanat düğmesi

Sharp Klima Arıza Olmayan Durumlar

SORUN	AÇIKLAMA
Ünite Çalışmıyor	Ünite kapatıldıktan hemen sonra açılırsa çalışmayacaktır. Mod değiştirildikten sonra ünite hemen çalışmayacaktır. Bu, iç mekanizmaları korumak içindir. Üniteyi çalıştırmadan önce 3 dakika bekleyin.
Ünite Dışarıya Sıcak Hava Göndermiyor	Ünite ön ısıtma veya buz çözme işlemi yapıyor.
Üniteden koku geliyor	Üniteye giren halı ve mobilya kokuları ile klimanın iç komponent kokuları kurulumundan sonra ilk safhalarında üniteden dışarı atılabilir.
Çatlama Gürültüsü	Ünite bir çatlama sesi çıkarabilir. Bu ses, ön panelin sürtünmesinden ve sıcaklık değişikliği nedeniyle genişleyen veya bağlanan diğer bileşenlerden kaynaklanır.
Düşük Bir Vızıltı Gürültüsü Yayılıyor	Bu, ünite Plasmacluster iyonları üretirken yayılan bir sestir.
İç Ünite Boştaiken Bile Isınıyor	Bunun nedeni, diğer ünite ISITMA modunda çalıştırıldığında soğutucunun da boşta kalan iç ünitenin borularından geçmesidir. (Çoklu iç üniteli sisemlerde) Ünite çalışmıyorken PLASMACLUSTER düğmesine basıldığında, klima modu olmadan (örn. ISITMA veya SOĞUTMA). Bu sırada, diğer odalarda bulunan ünitelerle ISITMA yapılırsa ünite hava çıkışından sıcak hava çıktığını hissedebilirsiniz. İç ünite fanı dönme hızını azaltacak ve oda sıcaklığına bağlı olarak AÇILIP KAPANACAKTIR.
İç Ünite Isıtma Çalışması Sırasında Olmasa Bile Isınıyor	

Sallanma Gürültüsü	Yumuşak, hışırtı sesi, ünitenin içinde akan soğutucunun sesidir.
Su buharı	SOĞUTMA ve KURUTMA işleminde, oda hava sıcaklığı ile ünite tarafından tahliye edilen hava arasındaki fark nedeniyle bazen hava çıkışında su buharı görülebilir.
Dış Ünite Durmuyor	Çalışmayı durdurduktan sonra, dış ünite, üniteyi soğutmak için fanını yaklaşık bir dakika döndürecektir.
Plasmacluster Hava Çıkışından Yayılan Koku	Bu, Plasmacluster iyon jeneratöründen üretilen ozon kokusu. Ozon konsantrasyonu çok küçüktür ve sağlığınız üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. Havaya salınan ozon hızla ayrışır ve odadaki yoğunluğu artmaz.
Ünite İsteddiğiniz Modda Çalışmıyor	Bir iç ünite SOĞUTMA veya NEM ALMA modunda çalışırken diğer üniteyi ISITMA modunda çalıştıramazsınız. (Birkaç saniye sonra uzun bir BİP sesi duyulacak ve İŞLETİM lambası ile ZAMANLAYICI lambası sırayla yanıp sönecektir.)
Ünite Dışarı Hava Göndermiyor	Diğer ünite(ler) buz çözme işlemi yapmaktadır.



SHARP KLİMA