

Midea İnverter Klima Arıza Kodları


Midea İnverter Klima Arıza Kodları Midea İnverter klimanızın vermiş olduğu klima arıza kodlarını analiz edilerek uygun çözüm yollarına ulaşılabilir. Servis çağırmanın gerekli olduğu durumlar olsa bile, bu klima hata kodları sayesinde servisin klimanızdaki arıza durumunu daha hızlı şekilde çözebilmesi için size yararlı olacaktır.

Midea klima alarm ışığı yanıp sönüyor ise, iç ünite kumandasından veya dış ünite ekranından bir hata kodu belirecektir. Bu hata kodu ve çözümünü aşağıdaki belirtilen arıza kod bilgilerinden bulabilirsiniz.

Klima Servisi çağırmadan önce klimanın doğru çalıştırma modu ve derece aralığında çalıştırdığınızdan emin olmalısınız. Cihazınızın soğutma işlemine başlamasını istiyorsanız kumanda üzerinden MODE tuşunu kullanarak kar işareti yani COOL moduna alınız. Derecesini ise ortam sıcaklığına göre 16-25 aralığında çalıştırınız. Isıtma işlemine istiyorsanız yine MODE tuşunu kullanıp güneş yani HEAT moduna alınız ve ortam sıcaklığına göre 25-30 derece aralığında çalıştırınız.

Çok soğuk havalarda ısıtma işlemine cihazınız DEFROST işlemine geçebilir. Bu bir hata değildir. Dış ünite kondenseri üzerinde oluşan buz kümesini eritmek için bir süre iç üniteye sıcak gaz gönderilmez. Sıcak gaz dış ünite kondenserine gönderilir ve buz çözülünceye kadar iç ünite ılık hava üfler. Dış ünite üzerindeki buz çözüldükten sonra sıcak gaz tekrar iç üniteye gönderilir ve klimanız ısıtma yapmaya devam eder. Bu süre ortalama 5-15 dakika aralığında olabilir.

Midea Multi İnverter Klima Arıza Kodları (Dış Ünite Göstergesi)

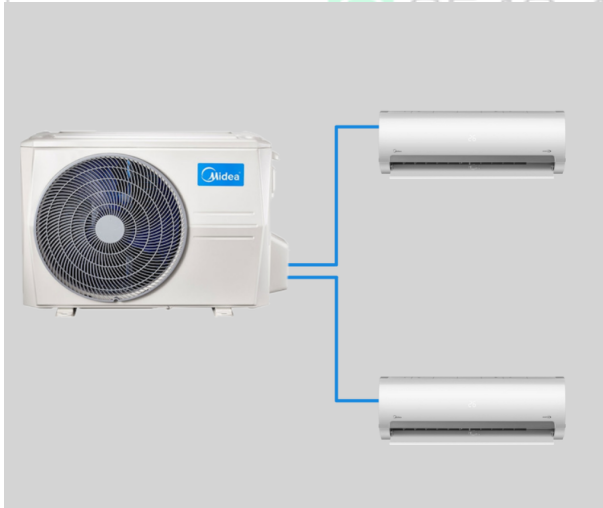


Midea Multi İnverter Klima Arıza Kodları

- E0 Dış ünite EEPROM arızası
- E2 İç dış ünitelerin haberleşme hatası
- E3 IPM kartı ile dış ünite ana kartı arasında haberleşme hatası
- E4 Dış ünite sıcaklık sensörü açık yada kısa devre
- E5 Gerilim koruması

- E8 Dış ünitenin fan devri kontrol dışı(Kompresör de arızalı olabilir)
- F1 A ünitesinin batarya çıkış sıcaklık sensörü veya bu sensörün konnektörü arızalı
- F2 B ünitesinin batarya çıkış sıcaklık sensörü veya bu sensörün konnektörü arızalı
- F3 C ünitesinin batarya çıkış sıcaklık sensörü veya bu sensörün konnektörü arızalı
- F4 D ünitesinin batarya çıkış sıcaklık sensörü veya bu sensörün konnektörü arızalı
- F5 E ünitesinin batarya çıkış sıcaklık sensörü veya bu sensörün konnektörü arızalı
- P1 Yüksek basınç koruması
- P2 Düşük basınç koruması
- P3 Kompresörün akım koruması
- P4 Kompresör boşaltma en yüksek sıcaklığında sıcaklık koruması

Midea Multi İnverter Klima Arıza Kodları (İç ünite göstergesi)

- E0 İç ünite EEPROM arızası
- E1 İç ünite ile dış ünite arasında iletişim hatası
- E3 İç ünitenin fan devri kontrol dışı
- E4 T1 sıcaklık sensöründe açık yada kısa devre
- E5 T2 sıcaklık sensöründe açık yada kısa devre
- EE Su seviye alarmı
- F0 Aşırı akım koruması(bazı ünitelerde)
- F1 T4 sıcaklık sensöründe açık yada kısa devre
- F2 T3 sıcaklık sensöründe açık yada kısa devre
- F3 T5 sıcaklık sensöründe açık yada kısa devre
- F4 Dış ünite EEPROM arızası(bazı modellerde)
- F5 Dış ünitenin fan devri kontrol dışı
- F6 T2B sıcaklık sensörü açık yada kısa devre
- F7 Otomatik kaldırma paneli ve ince kaset arasında iletişim hatası
- F8 Otomatik kaldırma paneli arızalı
- F9 Otomatik kaldırma paneli kapatılmamış
- P0 IPM modül arızası
- P1 Aşırı gerilim yada çok düşük gerilim koruması
- P3 Çok düşük ortam sıcaklığı koruması
- P10 Alçak basınç koruması – Sistemde gaz basıncı azalmış veya bitmiş

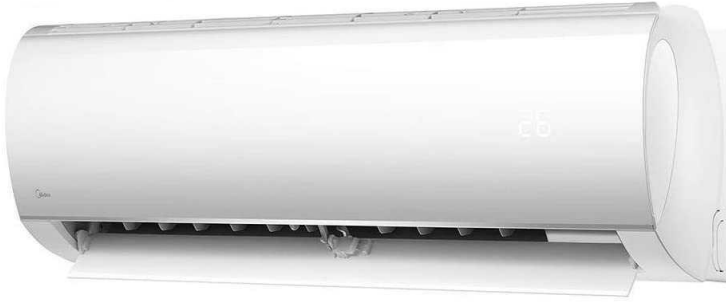

Midea Split İnverter Klima Arıza Kodları

Midea Split İnverter Klima Arıza Kodları (Blanc Modeli)

- E0 İç ünite EEPROM parametre hatası
- E1 İç/dış ünitelerin iletişim hatası
- E3 İç ünitenin fan devri kontrol dışı
- E4 İç ünite sıcaklık sensörü T1 açık yada kısa devre
- E5 Evaporatör batarya sıcaklık sensörü T2 açık yada kısa devre
- EC Soğutucu akışkan(gaz) sızıntı tespiti
- F0 Aşırı akım koruması
- F1 Dış ortam sıcaklık sensörü T4 açık yada kısa devre
- F2 Kondenser batarya sıcaklık sensörü açık yada kısa devre
- F3 Kompresör çıkış sıcaklık sensörü açık yada kısa devre
- F4 Dış ünite EEPROM parametre hatası
- F5 Dış ünitenin fan devri kontrol dışı
- P0 IPM arızası veya IGTB aşırı akım koruması
- P1 Aşırı gerilim yada çok düşük gerilim koruması
- P2 Kompresörün üstündeki arıza tespit ve çözüm yüksek sıcaklık koruması
- P4 İnverter kompresör motor arızası

Midea Split İnverter Klima Arıza Kodları(R Serisi)

ARIZA KODU	AÇIKLAMASI
E0	EEPROM parametre hatası
E1	İç / dış üniteler arası iletişim hatası
E2	Sıfır geçiş sinyali hatası

E3	İç ünite fan motoru hatası
E5	Dış sıcaklık sensöründe açık veya kısa devre
E6	Oda veya evaporatör sıcaklık sensöründe açık veya kısa devre
P0	IGBT aşırı güçlü akım koruması
P1	Aşırı voltaj veya çok düşük voltaj koruması
P2	Kompresör çıkış borusu sıcaklık koruması.
P4	Inverter kompresör sürücü hatası

Midea Split Inverter Klima Arıza Kodları(9V ve 9A Serisi)

ARIZA KODU	DEF	TIMER	AUTO	RUN	AÇIKLAMASI
E0	AÇIK	AÇIK	AÇIK	AÇIK	EEPROM hatası
E1	FLAŞ	FLAŞ	FLAŞ	FLAŞ	İç / dış üniteler iletişim koruması
E2	AÇIK	AÇIK	FLAŞ	FLAŞ	Sıfır geçiş sinyali hatası
E3	AÇIK	AÇIK	FLAŞ	FLAŞ	İç fan hızı kontrolden çıktı
E5	KAPALI	AÇIK	KAPALI	FLAŞ	Dış ünite sıcaklığı sensör veya sıcaklık konektörü. sensör arızalı
E6	AÇIK	AÇIK	AÇIK	FLAŞ	Oda veya evaporatör sıcaklığında açık veya kısa devre
E7	AÇIK	AÇIK	FLAŞ	FLAŞ	Dış fan hızı kontrolden çıktı
P0	KAPALI	KAPALI	AÇIK	FLAŞ	IBM arızası veya IGBT aşırı güçlü akım koruması
P1	KAPALI	AÇIK	AÇIK	FLAŞ	Aşırı voltaj veya çok düşük voltaj koruması

P2	AÇIK	KAPALI	KAPALI	FLAŞ	Kompresör tepesinin sıcaklık koruması.
P4	AÇIK	KAPALI	FLAŞ	FLAŞ	Kompresör konumu koruması
P5	KAPALI	AÇIK	FLAŞ	FLAŞ	İnverter modül koruması

Midea Kaset/Tavan ve Salon Tipi Klima Arıza Kodları

OPERATİON	TIMER	DEFROST	ALARM	AÇIKLAMASI
FLAŞ	KAPALI	KAPALI	KAPALI	İç ünite oda sıcaklığı. sensör açık veya kısa devre
KAPALI	KAPALI	FLAŞ	KAPALI	İç ünite boru sıcaklığı. sensör açık veya kısa devre
KAPALI	FLAŞ	KAPALI	KAPALI	İç ve dış iletişim hatası
KAPALI	KAPALI	KAPALI	FLAŞ	Su seviyesi alarmı
FLAŞ	FLAŞ	KAPALI	KAPALI	EEPROM hatası
FLAŞ	KAPALI	KAPALI	AÇIK	İnverter modül koruması
FLAŞ	AÇIK	KAPALI	KAPALI	Dış ünite sensörü açık veya kısa devre
FLAŞ	AÇIK	KAPALI	AÇIK	Dış ünite voltaj koruması
FLAŞ	KAPALI	AÇIK	KAPALI	Kompresör üst sıcaklığı. koruma
FLAŞ	KAPALI	AÇIK	AÇIK	Çalıştırma modu çakışması(Üniteler farklı modda çalışıyor)
FLAŞ	KAPALI	FLAŞ	FLAŞ	Dış ünite akım koruması

Midea MSH-21HRN1-QB8 klima arıza kodları

OPERATİON	TIMER	DEFROST	AUTO	AÇIKLAMA
FLAŞ	FLAŞ	FLAŞ	FLAŞ	Kompresörün aşırı akım koruması 4 kez gerçekleşir

KAPALI	FLAŞ	KAPALI	KAPALI	İç oda sıcaklığı, sensör açık devre veya kısa devre
FLAŞ	KAPALI	KAPALI	KAPALI	Sıcaklık, iç ünite evaporatöründeki sensör açık devre veya kısa devre
KAPALI	KAPALI	FLAŞ	KAPALI	Sıcaklık, dış kondenserdeki sensör açık devre veya kısa devre (yalnızca soğutmasız modeller)
KAPALI	KAPALI	FLAŞ	FLAŞ	Dış ünite koruması (dış kompresör akımı, faz sırası vb)
KAPALI	FLAŞ	KAPALI	FLAŞ	EEPROM hatası
KAPALI	KAPALI	KAPALI	FLAŞ	İç ünite iletişim hatası

Midea MSMBB-12CRDN1-MP0W klima arıza kodları

ARIZA KODU	OPERATÖR	TIMER	AÇIKLAMA
E0	1 KEZ	X	İç ünite EEPROM parametre hatası
E1	2 KEZ	X	İç / dış ünite iletişim hatası
E2	3 KEZ	X	Sıfır geçiş sinyali algılama hatası
E3	4 KEZ	X	İç ünite fan hızı kontrolden çıktı
E4	5 KEZ	X	İç ortam sıcaklık sensörü T1 açık devre veya kısa devre
E5	6 KEZ	X	Evaporatör bobini sıcaklık sensörü T2 açık devre veya kısa devre
EC	7 KEZ	X	Soğutucu gaz kaçak tespiti
F0	1 KEZ	AÇIK	Aşırı yük akımı koruması
F1	2 KEZ	AÇIK	Dış ortam sıcaklık sensörü T4 açık devre veya kısa devre

F2	3 KEZ	AÇIK	Kondenser bobin sıcaklık sensörü T3 açık devre veya kısa devre
F3	4 KEZ	AÇIK	Kompresör deşarj sıcaklık sensörü T5 açık devre veya kısa devre
F4	5 KEZ	AÇIK	Dış ünite EEPROM parametre hatası
F5	6 KEZ	AÇIK	Dış fan hızı kontrolden çıktı
PO	1 KEZ	FLAŞ	IPM arızası veya IGBT aşırı güçlü akım koruması
P1	2 KEZ	FLAŞ	Aşırı voltaj veya aşırı düşük voltaj koruması
P2	3 KEZ	FLAŞ	Kompresör çıkış borusu yüksek sıcaklık koruması
P4	5 KEZ	FLAŞ	İnverter kompresör sürücü hatası

Midea VRF İnverter Klima Arıza Kodları



midea vrf klima

İK

76

nateknik.com

ARIZA KODU	AÇIKLAMA
E0	Dış üniteler arasında iletişim hatası. Yalnızca hatalı bağımlı ünite de görüntülenir.
E1	Faz sırası hatası.
E2	İç ünite ile ana ünite arasındaki iletişim hatası. Yalnızca ana ünite de görüntülenir,
E4	Dış ortam sıcaklık sensörü (T4) ve kondenser boru sıcaklık sensörü (T3/T5) hatası.
E5	Güç voltajı hatası
E7	Deşarj sıcaklık sensörü hatası.
EE	Drenaj su seviye alarmı
E8	Dış ünite adresi yanlış. Yalnızca hatalı bağımlı ünite de görüntülenir
XE9	Sürücü modeli uyuşmuyor. X 1 olduğunda, A sistemi anlamına gelir; 2, B sistemi anlamına gelir.
H0	Ana kontrol çipi ve invertör sürücü çipi arasındaki iletişim hatası.
H1	Ana kontrol çipi ile iletişim çipi arasındaki iletişim hatası.
H2	Dış ünite miktarı azaldı. Sadece ana ünite de görüntülenir
H3	Dış ünite miktarı arttı. Sadece ana ünite de görüntülenir
H4	P6 koruması 60 dakikada üç kez görünür. Arızalı ünitenin ekranı, tüm İhtimaller beklemede. Yeniden açılıncaya kadar kurtarılamaz.
H5	P2 koruması 60 dakikada üç kez görünür. Arızalı ünitenin ekranı, tüm İhtimaller beklemede. Yeniden açılıncaya kadar kurtarılamaz.
H6	P4 koruması 100 dakikada üç kez görünür. Arızalı ünite de ekran, tüm ODU'lar beklemede. Yeniden açılana kadar kurtarılamaz.
H7	İç ünite miktarı azaldı. Yalnızca ana ünite de görüntülenir, tüm ODU'lar beklemededir.

H8	Yüksek basınç sensörü hatası. boşaltma basıncı
H9	P9 koruması 60 dakikada üç kez görünür. Arızalı üniteadaki ekran, tüm ODD'ler beklemede. Güç tekrar açılana kadar kurtarılamaz.
xHd	Bağımlı birimler arızalı. X, karşılık gelen bağımlı birim anlamına gelir.
C7	PL(ALÇAK BASINÇ) koruması 100 dakikada üç kez görünür. Arızalı üniteadaki ekran, tüm ODU'lar beklemede. Yeniden açılana kadar kurtarılamaz.
P1	Yüksek basınç koruması. Arızalı ünite ekranında görüntülenir.
P2	Düşük basınç koruması. Arızalı ünite ekranında görüntülenir.
XP3	İnverter kompresörün aşırı akım koruması.
P4	Kompresör deşarj sıcaklık koruması
P5	Kondenser yüksek sıcaklık koruması
XP6	İnverter modül koruması. X 1 olduğunda, A inverter modülü anlamına gelir; 2, B inverter modülü anlamına gelir.
P9	Fan modülü koruması
PL	Ana inverter modülünün sıcaklık koruması.
L0	İnverter modülü hatası. Bir dakika boyunca P6 görüntülendikten sonra görüntülenir.
L1	DC jeneratör düşük voltaj hatası. Bir dakika boyunca P6 görüntülendikten sonra görüntülenir.
L2	DC jeneratör yüksek voltaj hatası. Bir dakika boyunca P6 görüntülendikten sonra görüntülenir.
L4	MCE hatası/ senkronizasyon/ kapalı döngü. Bir dakika boyunca P6 görüntülendikten sonra görüntülenir.
L5	Sıfır hız koruması. Bir dakika boyunca P6 görüntülendikten sonra görüntülenir.

L7	Faz sırası hatası. Bir dakika boyunca P6 görüntülendikten sonra görüntülenir.
L8	Bir saniyede frekans farkı 15hz'den fazla koruma. P6 bir dakika görüntülendikten sonra görüntülenir.
L9	Gerçek ve ayar frekansı arasındaki frekans farkı 15hz'den fazla koruma. P6 bir dakika görüntülendikten sonra görüntülenir.



KLİMATİS TEKNİK
Senin Havan



0546 435 76 76



klimatisteknikk



info@climateknik.com