

Panasonic Klima Arıza Kodları 2022

Panasonic Klima Arıza Kodları 2022 Panasonic marka klimanızın iç ve dış ünite gösterge ekranlarında görülen klima arıza sembolleridir. Klima servisi çağırmadan önce klimanızı doğru mod ve derece aralığında çalıştırdığınızdan emin olun. Klima arıza ve çözümleri yazımızda bundan bahsetmiştik.

Panasonic İnverter klima arıza kodları ve çözümleri ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Bazı eski model klimalarda arıza kodları görülemeyebilir. Bu durumlarla karşılaşırsanız Klima sıcak üflemiyor yazımıza da göz atabilirsiniz.

Yazının içerdiği konular;

Panasonic İnverter Split Klima Arıza Kodları 2022

Panasonic Klima Arıza Kodları Nasıl Kontrol Edilir?

Panasonic Multi İnverter Klima Arıza Kodları 2022

Panasonic Kaset Klima Arıza Kodları 2022

Panasonic Klima Arıza Kodları 2022 Sorun Giderme

Panasonic Vrf Klima Arıza Kodları 2022

Panasonic Mini Vrf Klima Arıza Kodları 2022

Panasonic İnverter Split Klima Arıza Kodları 2022

ARIZA KODUSEBEBİ

S01	Oda sıcaklık sensörü arızası
S02	İç bobin sensör arızası
S03	Nem sensörü arızası
S04	Komp. sıcaklık sensörü arızası
S05	Dış bobin sensörü arızası
S06	Dış hava sensörü arızası
S07	Dış akım sensörü arızası
E01	İç/dış iletişim hatası
E02	HIC devre arızası (Kompresör/Fan devresi)
E03	Dış ünite OTP rom hatası
E04	Tepe akımı kesme
E05	PAM veya Aktif devre hatası
E06	Yüksek kompresör tahliye sıcaklığı
E07	İç fan çalışma hatası
E08	Yollu valf anahtarlama hatası (RV)

E09	Soğutucu koruması yok
E10	DC kompresör sürücü devresi hatası
E11	Dış fan çalışma hatası
E12	Dış ünite hata
E13	Donma önleme etkinleştirildi




KNİK

Panasonic Split İnverter Klima Arıza Kodları

Panasonic Klima Arıza Kodları Nasıl Kontrol Edilir?

Ünite durur ve ZAMANLAYICI göstergesi yanıp söner;

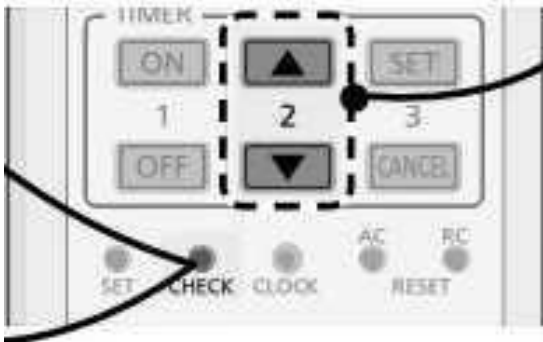

5 saniyeden fazla CHECK düğmesine basın.

yukarı aşağı yön tuşlarına aynı anda bip sesi duyana kadar basın, sonra hata kodunu yazacak

hızlı kontrol için CHECK tuşuna 5 saniye basın

üniteyi kapatın ve hata kodunu yetkili satıcıya gösterin

Transmitter

Remote control display

Operation mode

Temperature setting

Airflow direction selection

Fan speed selection

Timer setting

Clock setting

Check

Panasonic INVERTER

(YE9/12QKE, UE9/12QKE)

Panasonic INVERTER

(UE18QKE)

Zamanlayıcı LED'i yanıp sönmeye başlar ve ünite işlemi otomatik olarak durdurur

Uzaktan kumanda üzerindeki KONTROL düğmesine 5 saniye boyunca sürekli olarak basın

Uzaktan kumandadaki “TIMER” + veya – düğmesine basın. “H00” (anormallik yok) kodu görüntülenecek ve ana üniteye sinyal iletilecektir.

Düğmeye her basıldığında (yukarı veya aşağı) anormallik sayıları artar ve ana üniteye anormallik kodu sinyali gönderilir.

Ana ünitadaki en son anormallik kodu ile uzaktan kumandadan iletilen kod eşleştirildiğinde, güç LED'i 30 saniye boyunca yanacak ve bir bip sesi (4 saniye boyunca sürekli) duyulacaktır. Hiçbir kod eşleşmezse, güç LED'i 0,5 saniye boyunca yanar ve ses duyulmaz.

KONTROL düğmesine 5 saniye boyunca sürekli basıldığında veya uzaktan kumanda 30 saniye boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında arıza teşhis modu iptal edilir.

Ünite kapatıldığında veya ana 1xbet ünite üzerindeki AC düğmesine basıldığında LED sönecektir.

Onarımdan sonra hafızaya alınmış hata (Koruyucu çalışma) durumunu silmek için:

Gücü açın.

Üniteyi Zorunlu Soğutma Çalışması modunda çalıştırmak için ana ünite üzerindeki AUTO düğmesine 5 saniye (bir bip alma sesi) basın.

Sinyali ana üniteye iletmek için sivri uçlu bir nesneyle uzaktan kumanda üzerindeki CHECK düğmesine yaklaşık 1 saniye basın. Ana üniteden bir bip sesi duyulur ve veriler silinir.

Geçici Çalışma (Arıza durumuna bağlı olarak)

Üniteyi çalıştırmak için ana ünite üzerindeki AUTO düğmesine (Bip sesi geliyor) basın. (Uzaktan kumanda mümkün hale gelecektir.)

Ünite, onarılmaya kadar geçici olarak kullanılabilir.

Panasonic Multi İnverter Klima Arıza Kodları 2022

KLIMATİS TEKNİK
Senin Havan



0546 435 76 76



klimatisteknikk



info@climateknik.com



panasonic multi inverter klima

ARIZA KODUSEBEBİ

H00 Anormallik tespit edilmedi

H11 İç-dış anormal iletişim

H14 İç ortam emiş havası sıcaklık sensörü
anormalliği

H15 Dış mekan kompresör sıcaklık sensörü
anormalliği

H16 Dış Akım Trafosu açık devre

H19 İç mekan fan motoru ürün kilidi

H23 İç ısı eşanjörü sıcaklık sensörü anormalliği

H24 İç ısı eşanjörü sıcaklık sensörü 2 anormalliği

H27 Dış hava sıcaklık sensörü anormalliği

H28 Dış mekan ısı eşanjörü sıcaklık sensörü
anormalliği

H30	Dış hava tahliye havası sıcaklık sensörü anormalliği
H33	İ ç/Dış mekan yanlış bağlantı
H38	İç/dış mekan uyumsuzluğu (marka kodu)
H97	Dış mekan fan motoru mekanizması kilitli
H98	İç mekan yüksek basınç koruması
H99	İç mekan ısı eşanjörü donmaya karşı koruma
F11	Soğutma/Isıtma çevrimi geçiş anormalliği
F90	PFC kontrolü
F91	Soğutma döngüsü anormal
F93	Dış mekan kompresör anormal devri
F95	Soğuk yüksek basınç koruması
F96	IPM (güç transistörü) aşırı ısınma koruması
F97	Dış mekan kompresör aşırı ısınma koruması
F98	Toplam çalışan akım koruması
F99	Dış Mekan Doğru Akım (DC) tepe algılama

Yukarıdaki maddeleri kontrol etmenize rağmen sorun devam ederse, üniteyi durdurun, iç üniteye giden gücü kesin ve model numarası ve yaşadığınız sorunla birlikte ürünün satın alındığı bayi ile iletişime geçin.

Panasonic Kaset Klima Arıza Kodları 2022



76

nateknik.com

Panasonic kaset tipi inverter klima

ARIZA

SEBEBİ

KODU

E06

Dış ünite, iç üniteden seri iletişim sinyallerini alamadı

E07	Dış ünite, iç üniteye hata gönderiyor
E12	Otomatik adres ayarı devam ederken otomatik adres ayarının başlatılması yasaktır.
E14	Eş zamanlı çalışan çoklu kontrolde ana ünite çoğaltma (algılanan dış ünite)
E15	Otomatik adres alarmı (kapasite çok düşük)
E16	Otomatik adres alarmı (kapasite çok yüksek)
E20	Bağlı iç ünite yok
F04	Kompresör deşarj sıcaklık sensörü (TD) hatası
F06	Giriş sıcaklık sensöründe (C1) ısı eşanjörü sorunu var
F07	Ara sıcaklık (C2) eşanjör arızasında
F08	Dış hava sıcaklık sensörü (TO) sorunu
F12	Kompresör girişi emme sıcaklık sensörü (TS) hatası
F31	Dış ünite kalıcı bellek (EEPROM) sorunu
H01	Birincil (giriş) aşırı akım algılandı
H02	PAM sorunu
H03	Birincil akım CT sensörü (akım sensörü) hatası
H05	Sensör arızası, Kompresör deşarj sıcaklık sensörü (TD) bağlı değil
H31	HIC sorunu
L04	Dış ünite adres çoğaltma
L10	Dış ünite kapasitesi ayarlanmadı
L13	İç ünite tipi ayar hatası
L18	4 yollu valf çalışma hatası
P03	Kompresör deşarj sıcaklık hatası
P04	Yüksek basınç sorunu
P05	AC güç kaynağı sorunu
P13	Alarm valfi açık
P14	O2 sensörü algılama
P15	Yetersiz gaz seviyesi tespit edildi
P16	Kompresör aşırı akım sorunu
P22	Dış ünite fan motoru sorunu
P29	INV kompresör kablo bağlantısının olmaması, DCCT hatası nedeniyle INV kompresör çalıştırma hatası (kilitli dahil)

Panasonic



Panasonic klima

Belirti

İç üniteden buğu çıkıyor.

Çalışma sırasında su akışı sesi.

Neden

Soğutma işlemi nedeniyle yoğuşma etkisi

Ünitenin içindeki soğutucu akışı.

Odada tuhaf bir koku var

Bunun nedeni duvar, halı, mobilya veya giysilerden yayılan nemli koku olabilir. Otomatik fan hızı ayarı sırasında iç mekan fanı ara sıra durur Bu, çevredeki kokunun giderilmesine yardımcı olur

Çalışma durduktan sonra bile hava akışı devam ediyor

İç üniteden kalan ısıнын çıkarılması (maksimum 30 saniye)

Çalıştırma, yeniden

başlatmanın ardından birkaç dakika gecikiyor

Gecikme, ünitenin kompresörüne yönelik bir korumadır

Dış ünite su/buhar yayıyor Borularda yoğunlaşma veya buharlaşma oluyor	GÜÇ göstergesi, sıcak hava beslemesi olmadan ISITMA modu sırasında yanıp söner (ve panjur kapalıdır) Ünite buz çözme modundadır (ve HAVA DÖNÜŞÜ OTOMATİK olarak ayarlanmıştır) İstenmeyen soğutma etkisini önlemek için Ünite
İç ünite fanı, ısıtma işlemi sırasında ara sıra duruyor	açılmadan önce GÜÇ göstergesi yanıp söner Bu, AÇIK zamanlayıcı ayarlandığında çalışmaya hazırlık için bir ön adımdır.
Çalışma sırasında çatlama sesi	Sıcaklık değişiklikleri ünitenin genleşmesine/büzülmesine neden oldu
GÜÇ göstergesi çalışma sırasında 3 saniye AÇIK ve 0,5 saniye KAPALI yanıp sönüyor	Ünite Talep Yanıt Modunda. Kontrol edin: servis çağırmadan önce aşağıdakiler
Çalışma sırasında gürültü	Ünitenin eğimli bir yere kurulup kurulmadığını kontrol edin. Ön paneli düzgün şekilde kapatın.
Uzaktan kumanda çalışmıyor	Pilleri doğru şekilde yerleştirin. Zayıf pilleri değiştirin.
Ünite çalışmıyor	Devre kesicinin açılıp açılmadığını kontrol edin. Zamanlayıcıların ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
Ünite, uzaktan kumandadan sinyal almıyor.	Alıcının engellenmediğinden emin olun. Bazı floresan ışıklar sinyal vericisini etkileyebilir. Lütfen yetkili satıcıya danışın.

ARIZA KODU

AÇIKLAMASI

E01	Uzaktan kumanda alım hatası
E02	Uzaktan kumanda iletişim hatası
E03	İç üniteye uzaktan kumandadan sinyal alma hatası(Merkezi)
E04	İç ünite dış üniteden sinyal alma hatası
E05	İç ünite dış üniteye sinyal gönderirken hata
E06	Dış ünite iç üniteden seri iletişim sinyalleri alamadı
E07	Dış ünite iç üniteye gönderme hatası
E08	Yinelenen iç ünite adres ayarları hatası
E09	Birden fazla uzaktan kumanda ana hataya ayarlandı

- E12 Otomatik adres ayarı devam ederken otomatik adres ayarının başlatılması yasaktır
- E13 İç ünite sinyali uzaktan kumandaya aktarırken hata
- E14 Eş zamanlı çalışma çoklu kontrolde ana ünite çoğaltma(algılanan dış ünite
- E15 Otomatik adres alarmı(kapasite çok düşük)
- E16 Otomatik adres alarmı(kapasite çok yüksek)
- E18 Grup kontrol kablolarında hatalı iletişim
- E20 Bağlı iç ünite yok

Panasonic Vrf Klima Arıza Kodları 2022



Panasonic Klima Arıza Kodları 2022 11

ARIZA KODU AÇIKLAMASI

A00	HATA YOK
A01	Motor yağı basınç hatası
A02	Motor yağı hatası
A03	Motor hızı çok yüksek
A04	Motor hızı çok düşük
A05	Ateşleme güç kaynağı hatası
A06	Motor çalıştırma hatası
A07	Yakıt gaz valfi hatası
A08	Motor durma/durdurma
A09	motor aşırı yüklenmesi
A10	Yüksek egzoz gazı sıcaklığı
A11	Motor yağı seviyesi hatası
A12	Gaz kelebeği (step motor) arızası
A13	Yakıt gazı ayar valfi arızası
A14	Motor yağı basınç anahtarı arızası
A15	Marş motoru güç kaynağı çıkışında kısa devre
A17	CT hatası (marş akımı algılama hatası)
A19	Balmumu 3 yollu valf sorunu
A20	Yüksek soğutma suyu sıcaklığı
A21	Anormal soğutma suyu seviyesi
A22	Soğutma suyu pompası aşırı yüklenmesi
A23	Krank açısı sensörü sorunu
A24	Kam açısı sensörü sorunu
A25	Debriyaj Sorunu
A26	tekleme
A27	Katalizör sıcaklık sorunu
A28	Jeneratör sorunu
A29	Dönüştürücü sorunu
A30	Yakıt gaz basıncı düşük
C01	Kontrol Adresinde kötü ayar (yinelenen)
C02	Merkezi süreç kontrolünde birim sayısı uyuşmazlığı
C03	Merkezi proses kontrolünün yanlış kablolanması
C04	Merkezi proses kontrolünün yanlış bağlantısı
C05	Merkezi İŞLEM kontrolünün iletim hatası
C06	Merkezi İŞLEM kontrolünün alım hatası

C12	Yerel adaptörle topak alarmı
C16	Adaptörün üniteye zayıf iletimi
C17	Adaptörün üniteden zayıf alımı
C18	Bağdaştırıcıda yinelenen kontrol adresleri
C19	Bağdaştırıcı adreslerinin çoğaltılması
C21	Adaptördeki kalıcı bellek anormal
C22	Bağdaştırıcı adresinin zayıf ayarı
C23	Hatalı ana bilgisayar terminali (yazılım)
C24	Arızalı ana bilgisayar terminali (donanım)
C25	Ana bilgisayar terminalinin anormal işlenmesi
C26	Ana bilgisayar terminalinde iletişim hatası
C31	Yapı değişikliği (bağdaştırıcı değişikliği algılar)
E01	Uzaktan kumandadaki sinyalin zayıf alımı
E02	Uzaktan kumandadaki sinyalin zayıf iletimi
E03	İç ünitenin uzaktan kumandadan zayıf alımı (merkezi işlem kontrol)
E04	Dış üniteden iç ünitenin zayıf alımı
E05	İç ünitenin dış üniteye zayıf iletimi
E06	Dış ünitenin iç üniteden zayıf alımı
E07	Dış ünitenin iç üniteye zayıf iletimi
E08	İç ünite adresinin yinelenen ayarı
E09	Birden çok ana uzaktan kumandayı ayarlama
E11	Sinyal çıkışı PCB'sinden iç ünitenin zayıf alımı
E12	Otomatik adres ayarı yok (otomatik adres ayarda)
E13	İç ünitenin uzaktan kumandaya zayıf iletimi
E14	Grup işleme kontrolünde ana iç ünitenin yinelenen adresi
E15	Otomatik adres ayarı için alarm (iç ünite sayısı çok az)
E16	Otomatik adres ayarı için alarm (iç ünite sayısı çok fazla)
E17	Dış üniteden iç üniteye zayıf iletim
E18	Yanlış kablolamadan kaynaklanan grup işleme kontrolünün zayıf iletişimi
E23	CCU'nun dış veri yoluna zayıf iletimi
E24	Açık hava alt veri yolundan CCU'nun zayıf alımı
E25	Dış alt veri yolu adresinin kötü ayarı (yinelenen)
E26	Dış alt veri yolu ünitelerinin sayısında uyumsuzluk

E27	Dış ünite alt veri yolunun yanlış kablolanması
E28	Dış ünitelerin yanlış bağlanması
E29	Dış ünite dizisinin zayıf alımı
E30	Dış ünite dizisinin zayıf iletimi
F01	Giriş sıcaklığı için anormal sensör. E1 iç ünitenin ısı eşanjöründe
F02	Orta nokta sıcaklığı için anormal sensör. İç ünitenin ısı eşanjöründe E2
F03	Çıkış sıcaklığı için anormal sensör. İç ünitenin ısı eşanjöründe E3
F04	PC kompresörünün çıkış sıcaklığı için anormal sensör
F05	AC kompresörün çıkış sıcaklığı için anormal sensör
F06	Giriş sıcaklığı için anormal sensör. dış ünitenin ısı eşanjöründe
F07	Çıkış sıcaklığı için anormal sensör. dış ünitenin ısı eşanjöründe
F08	Dış sıcaklık için anormal sensör
F09	Scroll kompresör koruyucu termostatin çalıştırılması
F10	İç ünitenin emme sıcaklığı için anormal sensör
F11	İç ünitenin tahliye sıcaklığı için anormal sensör
F13	Soğutma suyu sıcaklığı için anormal sensör
F14	Motor odası sıcaklığı için anormal sensör
F16	Egzoz gazı sıcaklığı için anormal sensör
F19	Kompresör alt sıcaklığı için anormal sensör
F21	Kompresör 3 akımı için anormal sensör
F22	Kompresör 3'ten tahliye gazı sıcaklığı için anormal sensör
F23	Isı eşanjöründe soğutucu gaz 2 sıcaklığı için anormal sensör
F24	Isı eşanjöründe sıvı soğutucu akışkan 2 sıcaklığı için anormal sensör
F25	Eşanjör bobini 1 sıcaklığı için anormal sensör
F26	Eşanjör bobini 2 sıcaklığı için anormal sensör
F27	Kompresör 1 akımı için anormal sensör
F28	Kompresör 2 akımı için anormal sensör
F29	İç ünite anormal kalıcı bellek (EEPROM)
F30	Anormal zamanlayıcı (RTC)
F31	Dış ünite anormal kalıcı bellek (EEPROM)
H01	Kompresör 1 için yanlış akım değeri (aşırı akım)
H02	Kompresör 1 için yanlış akım değeri (kilitli kompresör)
H03	CT sensörü kompresörden çıktı 1 Kısa devre

H04	Scroll kompresör 1 için koruyucu termostat
H05	Scroll kompresör 1 için koruyucu termostat kaydırılır
H06	Alçak basınç anahtarının aktivasyonu
H07	Kompresör 1’de yağ yok
H08	Yağ sensörü 1’in yanlış bağlanması
H09	Mıknatıs anahtarı 1’in takırdaması (Çoklu)
H10	Karter ısıtıcısı 1 için arızalı sensör
H11	Kompresör 2 için yanlış akım değeri (aşırı akım)
H12	Kompresör 2 için yanlış akım değeri (kilitli kompresör)
H13	CT sensörü kompresör 2’den çıktı (kısa devre)
H14	Scroll kompresör 2 için koruyucu termostat
H15	Scroll kompresör 2 için koruyucu termostat yerinden çıktı.
H16	Kompresör 2’de yağ yok
H17	Algılanan dengesiz güç voltajı
H18	Mıknatıs anahtarı 1’in takırdaması
H19	Mıknatıs anahtarının TAKIRDAMASI 2
H20	Karter ısıtıcısı 2 için arızalı sensör
H21	Kompresör 3 için yanlış akım değeri (aşırı akım)
H22	Kompresör 3 için yanlış akım değeri (kilitli kompresör)
H23	CT sensörü kompresör 3’ten çıktı (kısa devre)
H24	Scroll kompresör 3 için koruyucu termostat
H25	Scroll kompresör 3 için koruyucu termostat kaydırılır.
H26	Kompresör 3’te yağ yok
H27	Yağ sensörü 2’nin yanlış bağlanması
H28	Yağ sensörü 3’ün yanlış bağlanması
H29	Mıknatıs anahtarının takırdaması 3
H30	Karter ısıtıcısı 3 için arızalı sensör
L01	İç ünite için yanlış adres (Ana iç ünite yok)
L02	İç ve dış ünitelerin uyumsuzluğu
L03	Grup kontrolü için çoklu ana iç üniteleri ayarlama
L04	Sistem adresinin çift ayarı (dış ünite)
L05	Öncelikli iç ünitenin çift ayarı (öncelikli iç ünite için)
L06	Öncelikli iç ünitenin çift ayarı (öncelikli iç ünite dışındakiler için)
L07	Bireysel olarak kontrol edilen iç üniteye grup kontrol kabloları
L08	İç ünite adresi ayarı yok

L09	İç ünite kapasitesi ayarı yok
L10	Dış ünite kapasitesi ayarı yok
L11	Grup kontrol kablosunun yanlış bağlanması
L12	İç ünite kapasitesi uyumsuzluğu (Multi)
L13	İç ünite tipinin kötü ayarı
L14	Güç frekansı uyumsuzluğu (50,60Hz)
L15	Arızalı çift kanallı yatak
P01	Anormal iç ünite fan motoru
P02	Dış fan motorunun çalıştırılması, CM ve AC için koruyucu termostatlar
P03	Kompresörün yüksek deşarj sıcaklığı
P04	Yüksek soğutucu akışkan basınç anahtarının çalıştırılması
P05	Güç kaynağının ters fazı
P09	İç ünite için tavan paneli konektörünün zayıf bağlantısı
P10	İç ünite şamandıra anahtarının çalıştırılması
P15	Soğutucu gaz yok
P18	Kompresör 3'ten anormal deşarj gazı sıcaklığı
P20	Anormal derecede yüksek soğutucu gaz basıncı
P21	Kompresör yağında anormal basınç farkı
P30	Grup kontrolünde anormal alt iç üniteler (Merkezi işlem kontrolü anormalliği tespit etti)
P31	Anormal grup kontrolü

Panasonic Mini Vrf Klima Arıza Kodları 2022



PANASONIC MİNİ VRF KLİMA

ARIZA

KODU

AÇIKLAMASI

- | | |
|-----|---|
| E01 | Seri iletişim sinyali alınırken hata oluştu. |
| E02 | Seri iletişim sinyalinin iletilmesinde hata. |
| E03 | İç ünite, uzaktan kumandadan hata sinyali algılıyor. |
| E04 | Seri iletişim sinyali alınırken hata oluştu. Güç kaynağını açarken, bağlı iç ünitelerin sayısı ayarlanan sayıya karşılık gelmiyor. |
| E06 | Dış ünitenin iç üniteden seri iletişim sinyali alma hatası |
| E08 | İç ünite adres ayarı kopyalanmış. |
| E09 | Uzaktan kumanda adres konektörü. |
| E12 | Otomatik adres ayarının başlatılması yasaktır. Bu alarm mesajı, diğer RC hattı otomatik adres işlemini yürütürken otomatik adres konektörü CN-A.ADD'nin kısa devre yaptığını gösterir |
| E15 | Otomatik adres ayarında hata. |
| E16 | Otomatik adres ayarında hata. |
| E20 | Otomatik adres ayarı sırasında hiçbir iç ünite bağlı değil. |
| E24 | Ana dış ünite, alt dış ünitelerden hata sinyali algılıyor. |
| E25 | Dış ünite adres ayarı hatası. |

- E26 Baęlı ana ve alt dıř ünitelerin sayısı, ana dıř ünite PCB'sinde ayarlanan numaraya karřılık gelmiyor.
- E29 Ana dıř üniteden seri iletiřim sinyali alırken alt dıř ünite hatası.
- E30 Dıř üniteden iletim arızalı.
- E18 Ana iç ünitenin alt iç ünitelerden seri iletiřim sinyali alma hatası.
- L02 Bu alarm mesajı, çoklu kullanım için iç ünite dıř üniteye baęlı olmadığında gösterilir.
- L03 Grup kontrolünde ana iç ünite adres ayarının kopyası.
- L04 Dıř mekan R.C.'nin çoęaltılması adres ayarı
- L05 Öncelik ayarlı uzaktan kumanda.
- L06 Öncelikli olmayan uzaktan kumanda.
- L07 Grup kontrol kabloları, bireysel kontrol iç ünitesine baęlanır.
- L08 İç ünite adresi ayarlanmadı.
- L09 İç ünitenin kapasite kodu ayarlı deęil.
- L10 Dıř ünitenin kapasite kodu ayarlanmamıř
- L18 4 yollu valf çalıřma hatası.
- P01 İç ünite fan motorundaki termal koruyucu devreye girdi.
- P03 Yanlıř tahliye sıcaklıęı. (Bileřen No. 1)
- P04 Yüksek basınç anahtarının dahili devresi öldü
- P05 Güç kaynaęı devresi hatası, eksik faz tespiti.
- P09 Tavan panelinin hatalı kablo baęlantıları.
- P10 řamandıra anahtarı etkinleřtirildi.
- P12 Fan inverterinin koruma fonksiyonunun çalıřması
- P13 Sıvı vanası ve gaz vanası kapalıyken dıř üniteye bir sorun var.
- P14 O2 sensörü (düşük oksijen seviyesini algılar) etkinleřtirildi
- P16 Kompresör kablo tesisatında eksik fazdan kaynaklanan kompresör çalıřma hatası vb.
- P22 Dıř ünite fan motoru olaęandıřı.
- P29 Kompresör kablolarında eksik faz/ters faz, Kompresör bařlatma hatası
- P30 Kablosuz uzaktan kumanda veya sistem kumandası kullanırken, alarm mesajını ayrıntılı olarak kontrol etmek için kablolu uzaktan kumandayı geçici olarak iç üniteye baęlayın.
- H1 Güç kaynaęı akımı (CT) sensörünün aşırı akımı
- H2 PAM hatası
- H3 Güç kaynaęı akımı (CT) sensör arızası

- H31 IPM hatası (IPM akımı veya sıcaklığı)
- C05 İç veya ana dış ünite düzgün çalışmıyor. İç ünite, ana dış ünite ve sistem kontrolörü arasındaki kontrol kablolarının yanlış bağlanması.
- C06 İç veya ana dış ünite düzgün çalışmıyor. İç ünite, ana dış ünite ve sistem kontrolörü arasındaki kontrol kablolarının yanlış bağlanması. CN1 düzgün bağlanmamış.
- F01 Kapalı bobin sıcaklığı. sensör (E1)
- F03 Kapalı bobin sıcaklığı. sensör (E3)
- F04 Kompresör No. 1 tahliye gazı sıcaklığı. sensör (TD)
- F07 Dış ünite No. 1 bobin sıvı sıcaklığı. sensör (C1)
- F08 Dış hava sıcaklığı. sensör (TO)
- F10 İç ünite emiş havası (oda) sıcaklığı. sensör (TA)
- F11 İç ünite tahliye hava sıcaklığı. sensör (BL)
- F12 Kompresör giriş portu sıcaklık sensörü (TS)
- F16 Yüksek basınç sensörü arızası
- F29 İç ünite PCB arızasında EEPROM
- F31 Dış ünite PCB üzerindeki EEPROM arızalı.

KLİMATİS TEKNİK
Senin Havan

 0546 435 76 76

 klimatisteknikk  info@climateknik.com